



# EINBAUHINWEISE

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg  
Telefon: +49 7971 9630 - 0  
Telefax: +49 7971 9630 - 191



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 383	Erstellt am/ Date	16.07.2015

# ***KW automotive***

**685 10 383  
EINBAUHINWEISE  
Elektronik Satz**

**685 10 383  
INSTALLATION INSTRUCTIONS  
Cancellation kit**


Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 383		Erstellt am/ Date	16.07.2015
<b>Vorderachse/ Front axle:</b>		VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips und Kabelbindern an der Karosseriekante befestigen. Stecker des Elektronikbauteils in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend die neue Leitung mit Kabelbindern befestigen.		
Rechte Fahrzeugseite. Right vehicle side.		Mount the front axle electronic kit with the supplied edge clips and cable ties on the chassis edge. Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks and fix it with cable ties.		






<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 383		Erstellt am/ Date	16.07.2015

**Hinterachse/  
Rear axle:**

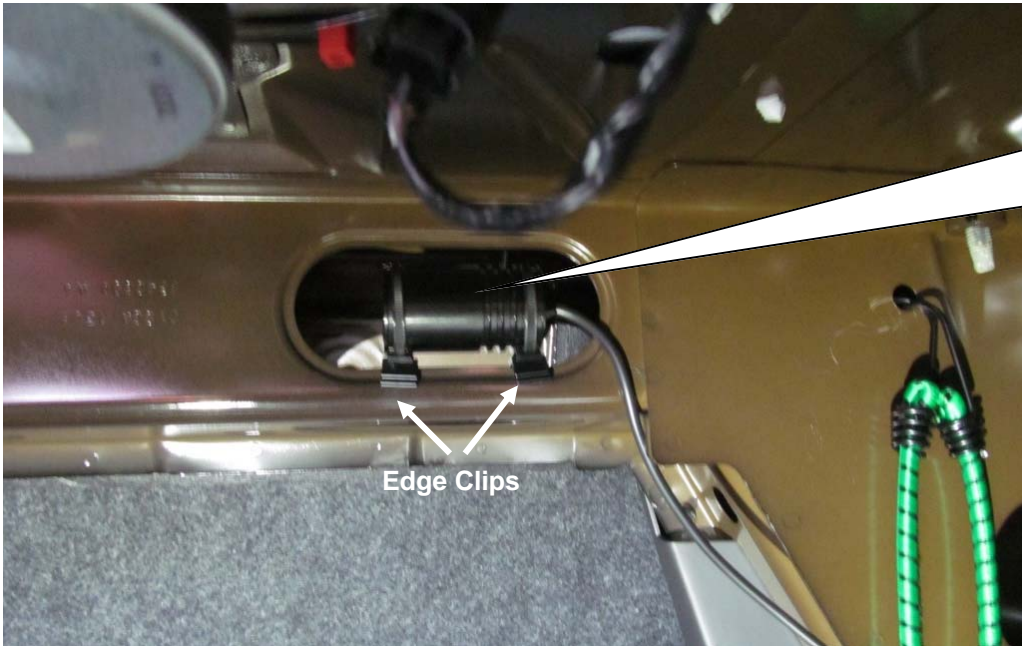

HA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips in der Karosserieöffnung mit befestigen.  
Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips in the body opening.

Edge Clips

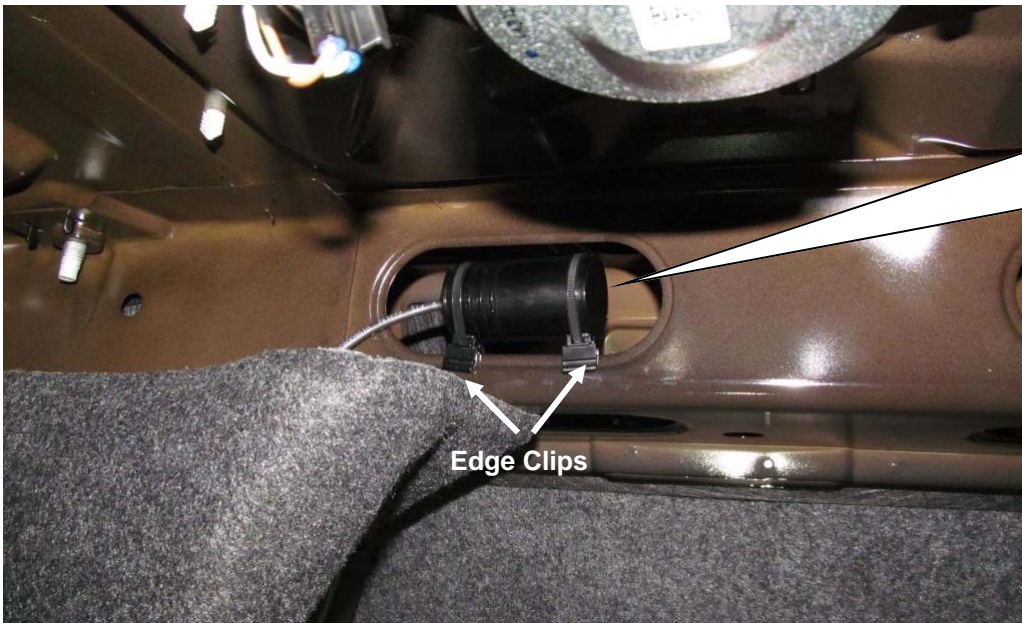

HA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips in der Karosserieöffnung mit Edge Clips befestigen.  
Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips in the body opening.

Edge Clips



Stecker des Elektronikbauteils in die Original Buchse einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend die neue Leitung mit Kabelbindern befestigen.  
Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks and fix it with cable ties.